


BLINDER E STVZO

BEDIENUNGSANLEITUNG

80 knog.



WAS IST IN DER PACKUNG

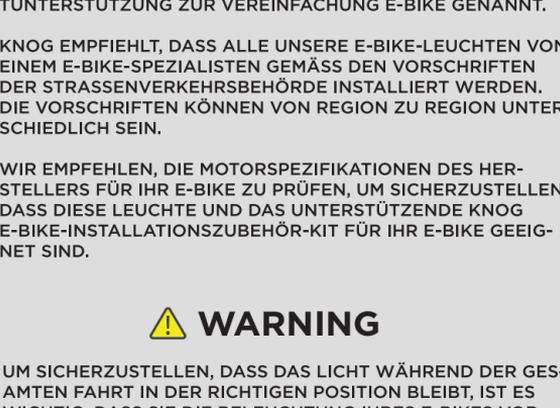

1. BLINDER E STVZO 80
2. HALTERUNG
3. ADAPTERSCHEIBE 31.8MM/35MM (35MM VORINSTALLIERT)
4. HEX KEY

⚡ EBIKE LIGHTS

IM FOLGENDEN WIRD DAS FAHRRAD MIT ELEKTRISCHER TRETTUNTERSTÜTZUNG ZUR VEREINFACHUNG E-BIKE GENANNT.

KNOG EMPFIEHLT, DASS ALLE UNSERE E-BIKE-LEUCHTEN VON EINEM E-BIKE-SPEZIALISTEN GEMÄSS DEN VORSCHRIFTEN DER STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE INSTALLIERT WERDEN. DIE VORSCHRIFTEN KÖNNEN VON REGION ZU REGION UNTERSCHIEDLICH SEIN.

WIR EMPFEHLEN, DIE MOTORSPEZIFIKATIONEN DES HERSTELLERS FÜR IHR E-BIKE ZU PRÜFEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS DIESE LEUCHE UND DAS UNTERSTÜTZENDE KNOG E-BIKE-INSTALLATIONSZUBEHÖR-KIT FÜR IHR E-BIKE GEEIGNET SIND.

⚠ WARNING

UM SICHERZUSTELLEN, DASS DAS LICHT WÄHREND DER GESAMTEN FAHRT IN DER RICHTIGEN POSITION BLEIBT, IST ES WICHTIG, DASS SIE DIE BELEUCHTUNG IHRES E-BIKES VOR DER VERWENDUNG KORREKT MONTIEREN.

BEFOLGEN SIE DIE NACHSTEHENDEN ANWEISUNGEN, UM DIE LEUCHTEN SO ZU MONTIEREN, DASS DIE SICHT ANDERER VERKEHRSTEILNEHMER NICHT BEEINTRÄCHTIGT WIRD.

VERSUCHEN SIE AUS KEINEM GRUND, DIE E-BIKE-BELEUCHTUNG ZU DEMONTIEREN.

SCHAUEN SIE NICHT DIREKT IN DEN LICHTSTRAHL.

DIE LEUCHE DARF SCHEINWERFER DARF IM BETRIEB NICHT VERDECKT SEIN/ WERDEN.

IM FALLE EINES AUSFALLS EINER LED, FALLEN ALLE AUS UND DIE GESAMTE LEUCHE MUSS ERSETZT WERDEN.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

OUTPUT ————— 80 LUX


INPUT VOLTAGE ————— 6V (5-14V) DC-AC / 6W

MONTAGE


VERWENDEN SIE DEN MITGELIEFERTEN INBUSSCHLÜSSEL, UM DIE HALTERUNG AM ZU MONTIEREN LICHTKOPF (IN DEN MEISTEN FÄLLEN DER LICHTKOPF UND DIE

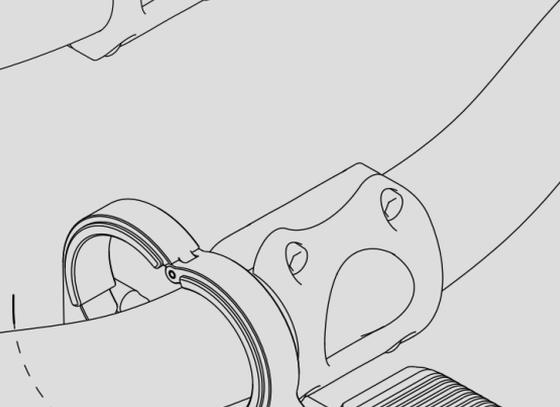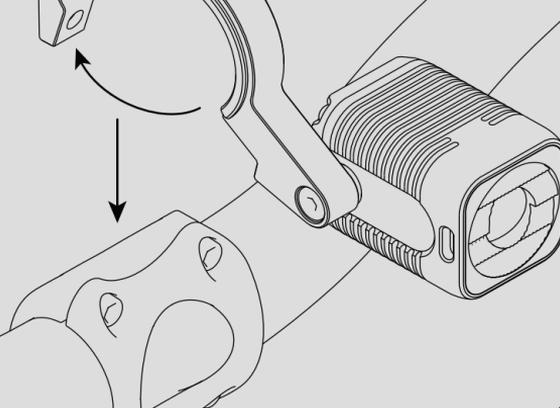





VERWENDEN SIE DEN SECHSKANTSCHLÜSSEL, UM DIE SCHRAUBE FESTZUZIEHEN UND ZU SICHERN AN DAS LICHT MONTIEREN.

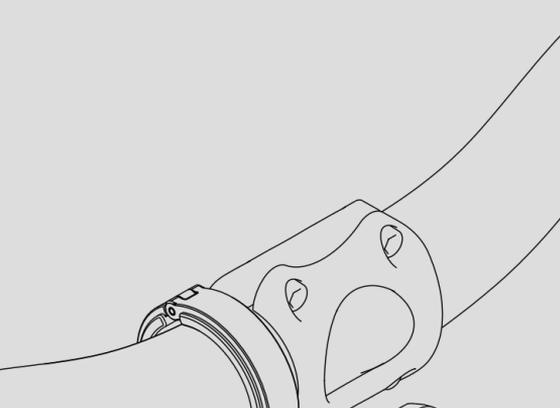


LÖSEN SIE DIE SCHRAUBE AN DER BASIS DER MONTAGE & TRENNUNG AM SCHARNIER.



SIE MÜSSEN DIE RICHTIGE GRÖSSE HABEN
ADAPTERSCHEIBE PASSEND ZU IHREM LENKER!

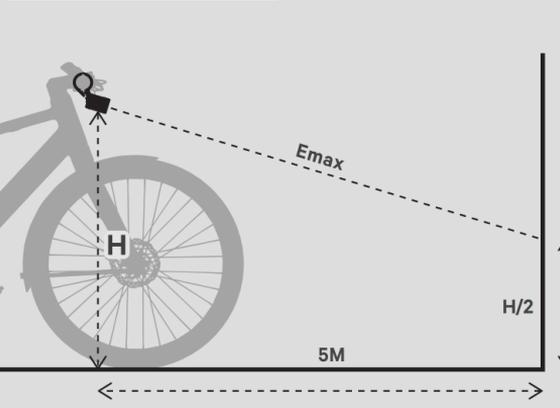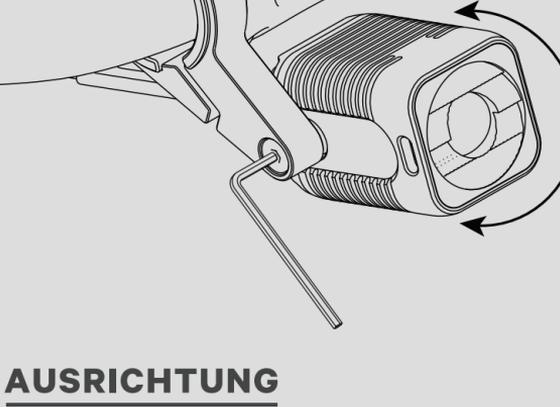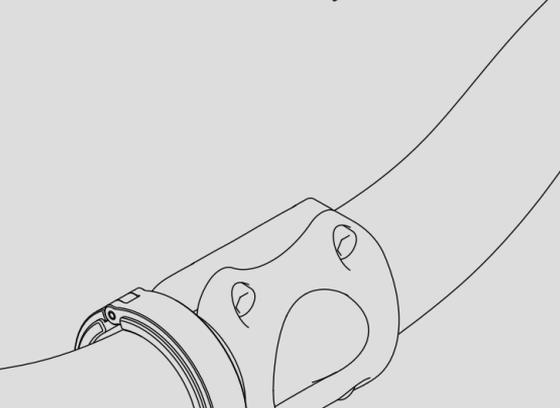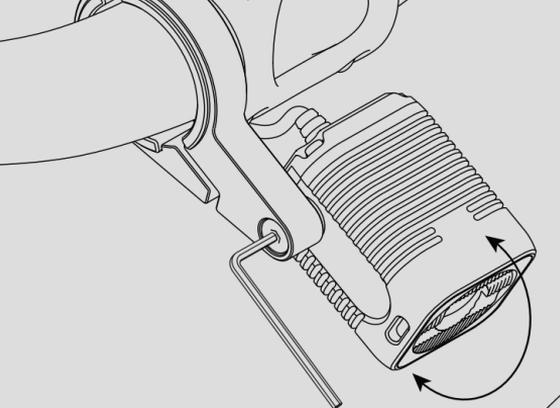

AUSRICHTUNG

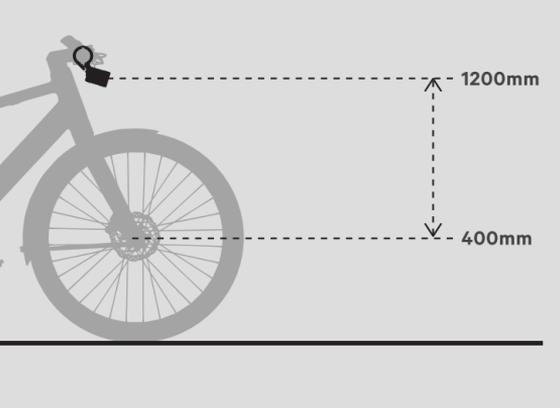

DER SCHEINWERFER MUSS PARALLEL ZUR FAHRZEUGLÄNGSACHSE AUSGERICHTET WERDEN.

ACHTEN SIE AUF DIE ZULÄSSIGEN ANBAUHÖHEN.



INSTALLATION

KNOG EMPFIEHLT, DASS UNSERE BLINDER-E-BIKE-BELEUCHTUNG GERÄT IST VON EINEM FACHMANN INSTALLIERT. DAS DIAGRAMM UNTEN ZEIGT DIE POLARITÄT DES MITGELIEFERTEN E-BIKE-KABELS AN UND IST NUR ZUR ALLGEMEINEN INFORMATION.

ROT ⊕ POSITIV



SCHWARZ ⊖ NEGATIV



STELLEN SIE VOR DER INSTALLATION SICHER, DASS IHR E-BIKE ÜBER EINEN MOTOR VERFÜGT VERSUCHEN SIE NICHT, EINEN LICHTAUSGANG ANZUSCHLIESSEN BLINDER E-BIKE-LICHT DIREKT AN IHREN E-BIKE-BATTERIE ANSCHLIESSEN.

BETRIEB

NACH DER INSTALLATION UND MONTAGE NUTZEN SIE DAS E-BIKE-DISPLAY ZUM BEDIENEN DES LICHTS.

MODI / LAFZEITEN

| MODUS | LUMEN | LUX |
|-------|-------|-----|
| High | 500 | 80 |

ENTWICKELT VON KNOG MELBOURNE, AUSTRALIEN

2 JAHRE GARANTIE

KNOG.COM